


QF クネットフリーアルミ芯材取り付け行程説明

波形手すり クネットフリーQF アルミ芯材 樹脂被覆 階段手すり

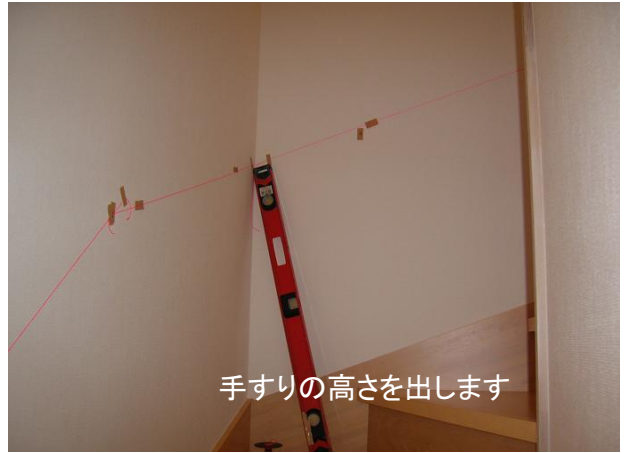

手すりの高さを出します



手すりの高さを出します



アルミ芯材を取り付けま



アルミ芯材を加工ジョイント、曲げをします



ブラケットと芯材を止めます



アルミ芯材の取り付け完了



樹脂笠木の熱処理します



熱い内に笠木を取り付けます



指詰め防止キャップし取り付け完了です

